

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

Tu Teclado Toca e Improvisa con micrófono incluido RadioShack es un instrumento versátil diseñado para pasar horas de diversión musical. Crea y graba tu música utilizando una amplia gama de instrumentos, tempos y efectos de sonido, o puedes ajustarlo para tocar las canciones familiares.

Sus características incluyen:


**Scracht (rayado) de disco** — te permite cambiar el sonido del botón de efectos de sonido.

**Pantalla de cristal líquido con animación de matriz de puntos** — Te muestra dibujos de caracteres animados y un pentagrama que señala la posición de las notas que tocas.

**Entrada para audífonos** — te permite usar audífonos (no incluidos) para que escuches de forma privada.

## COLOCANDO LAS BATERÍAS.

El teclado necesita cuatro baterías AA (no incluida) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

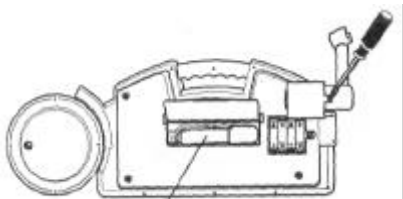

Compartimento del micrófono

1. Ajusta el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra al frente del teclado, a **OFF** (APAGADO).
2. Utiliza un desarmador Phillips para destornillar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, quita la tapa.
3. Coloca las baterías en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
4. Coloca la tapa y atornilla el tornillo.

**Advertencia:** Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

### Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no vas a utilizar el teclado por varios días, retira las baterías.


Cambia las baterías cuando el volumen sea muy bajo, la pantalla se vea borrosa o cuando el teclado no funcione normalmente.



**RadioShack®**

www.radioshack.com<sup>SM</sup>

© 2000, 2001 RadioShack Corporation. Derechos Reservados.  
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas  
utilizadas por RadioShack Corporation.

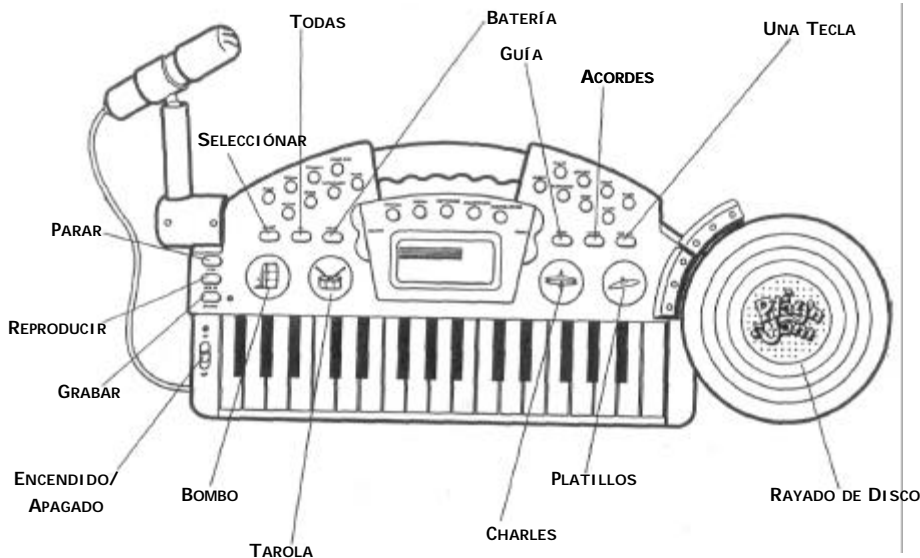

## ENCENDIENDO Y APAGANDO EL TECLADO.

Para encender el teclado desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) a **ON** (ENCENDIDO). Se encenderá el indicador de luz roja. Para apagar el teclado desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) a **OFF** (APAGADO). El indicador de luz roja se apaga.

### Notas:

- Si el indicador no se enciende desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) a **OFF** (APAGADO) y de nuevo a **ON** (ENCENDIDO).
- Si no presionas ninguna tecla en 30 segundos, el teclado se apaga automáticamente. Presiona cualquier tecla para que vuelva a encenderse.

## TOCANDO EL TECLADO.

Cuando presionas las teclas blancas y negras se muestra en pantalla las notas correspondientes.

El teclado selecciona automáticamente el sonido de piano, cada vez que lo enciendes. Para seleccionar un

sonido diferente, presiona uno de los botones de instrumentos.

### Notas:

- Puedes presionar hasta tres teclas al mismo tiempo para tocar un acorde, pero solo aparecerá una nota en la pantalla.
- Si el teclado no funciona adecuadamente, apágalo y vuélvelo a encender.

## CAMBIANDO EL VOLUMEN.

El control de volumen tiene siete niveles, cuando enciendes el teclado se selecciona automáticamente la posición cuatro.

Para cambiar el nivel del volumen, presiona repetidamente **VOLUME** (VOLUMEN) ▲ o ▼.

## TOCANDO LAS MELODÍAS DE MUESTRA.

Tu teclado puede tocar ocho diferentes melodías de muestra: "El Viejo McDonald Tenía una Granja", "El Puente de Londres se Está Cayendo", "Feliz Cumpleaños", "Mary tenía un Corderito", "Campanas

que Tintinean", "Santa Claus Viene al Pueblo", "Brilla, Brilla Estrellita", y "Hogar Dulce Hogar".

1. Presiona **SELECT** (SELECCIONAR) para tocar la primera melodía.

Presiona repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR) para cambiar de melodía hasta que encuentres la que quieres, o presiona **ALL** (TODAS) para tocar todas las melodías.

2. Presiona **TEMPO** ▲ o ▼, para aumentar o disminuir el tempo de las melodías.
3. Puedes tocar las teclas negras y blancas para seguir e interpretar la melodía, mientras se esta tocando.

**Nota:** el teclado continua tocando la melodía de muestra mientras tu tocas las teclas.

4. Para detener las melodías presiona **STOP** (PARAR).

#### Notas:

- Para cambiar el sonido de una melodía de muestra, presiona un botón de instrumento diferente.
- Puedes presionar los cuatro botones verdes para agregar sonido de batería a la melodía.
- También puedes presionar los botones de efectos o tocar el rayado de disco para agregar sonidos especiales a la melodía.

## APRENDIENDO A TOCAR UNA MELODÍA.

1. Presiona repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR) para seleccionar la melodía que quieres aprender.
2. Presiona **GUIDE** (GUÍA) para activar el modo de guía.

**Nota:** Si presionas **GUIDE** (GUÍA) una vez, aparecen en pantalla los caracteres animados. Si presionas Presiona **GUIDE** (GUÍA) dos veces, aparecerán las notas que toques.

3. Presiona **CHORD** (ACORDES) para eliminar el acompañamiento.
4. Presiona la tecla correspondiente a la nota que muestra la pantalla.

## GRABANDO TUS MELODÍAS.

El teclado puede grabar y reproducir tus propias melodías.

1. Presiona **RECORD** (GRABAR) para empezar a grabar.
2. Presiona las teclas negras y blancas y los cuatro botones verdes (sonidos de batería) para tocar tu melodía.

**Nota:** Antes de grabar, elige el ritmo de tu canción. Mientras grabas, puedes cambiar de instrumento, pero no de ritmo. Si cambias de ritmo durante la grabación, esta se detiene.

3. Presiona **REPLAY** (REPRODUCIR) para finalizar la grabación y para escuchar tu melodía de manera continua.
4. Presiona **STOP** (PARAR) o **RECORD** (GRABAR) para cancelar la melodía que grabaste y dejar de grabar.

**Nota:** el teclado puede grabar hasta 22 notas.

## TOCANDO LOS RITMOS.

Tu teclado puede tocar ocho diferentes ritmos: Vals, Chacha cha, Disco, Blues, Swing, Rock, Rock suave o Tango.

1. Presiona el botón del ritmo apropiado para oírlo.
2. Presiona **TEMPO** ▲ o ▼ para cambiar el tempo del ritmo.
3. Presiona **STOP** (PARAR) para apagar el ritmo.

**Nota:** Puedes presionar cualquiera de los botones de ritmo para cambiar el ritmo en cualquier momento.

## TOCANDO LAS TECLAS DE LA BATERÍA.

1. Presiona **DRUM** (BATERÍA) para oír el acompañamiento con la batería.
2. Presiona el botón verde que quieras para oír el sonido de uno de los elementos de la batería.

**Nota:** si presionas cualquiera de los botones verdes mientras se esta tocando el acompañamiento de batería, puedes escuchar música Tecno por tres segundos.

## TOCANDO LOS EFECTOS DE SONIDO Y EL RAYADO DE DISCO.

Presiona los botones de efectos de sonido mientras tocas para oír efectos de rayado, guitarra, o sonidos electrónicos.

O cambia al rayado de disco para obtener efectos diferentes.

## TOCANDO MÚSICA CON SOLO UNA TECLA.

Puedes utilizar una sola tecla para tocar una melodía de muestra mientras el teclado toca el acompañamiento.

1. Presiona repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR) hasta que escuches la melodía que quieras tocar.
2. Presiona **ONE KEY** (UNA TECLA).
3. Presiona una de las teclas negras o blancas. Automáticamente el teclado tocará la nota correcta, aún cuando tu no hayas tocado la tecla correcta.
4. Para cambiar el sonido de la melodía seleccionada, presiona un botón de instrumentos.
5. El acompañamiento se mantiene continuo, Para detener **ONE KEY** (UNA TECLA) y seguir la melodía de muestra, presiona **ONE KEY** (UNA TECLA) nuevamente.
6. Para detener el acompañamiento o **ONE KEY** (UNA TECLA) en un momento dado, solo presiona **STOP** (PARAR).

## CANTANDO CON ACOMPAÑAMIENTO.

1. Saca el micrófono del compartimiento que se encuentra en la parte de atrás del teclado.
2. Inserta el enchufe del micrófono en la entrada con el rotulo **Mic IN** (ENTRADA DEL

MICROFONO) que se encuentra en el lado izquierdo del teclado.

3. Coloca el micrófono en su sostén.
4. Canta con el micrófono mientras tocas.

## CUIDADOS.

Mantén tu Teclado seco. Si llegara a mojarse, sécalo de inmediato. Utiliza y guarda tu Teclado a la temperatura ambiente normal. Maneja tu Teclado con cuidado. No lo dejes caer. Mantén tu Teclado alejado del polvo y la suciedad, y límpialo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del Teclado pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu Teclado no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

### Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ, CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectúe en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes, Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth, TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99